

COAXmof

- Coax 9&12
- Coax 6
- Coax 3

Instructie Filoform COAXmof



Reinig 50 cm van de kabeleinden.
Schuif de krimpkous over één van kabeleinden.
Ontmantel de kabels volgens voorschriften.
Monteer de coaxkoppeling.
Ruw de kabelmantels, ter hoogte van de sealpass
afdichtstrook, op met het schuurlinnen
Ontvet de kabelmantels met het reinigingsdoekje.


Breng de sealpass met de bruine zijde naar binnen
rond de coaxkoppeling.

De sealpass rond de kabels iets uitrekken.

De sealpass licht aandrukken.

Tape (Nitto tape type 51, art.nr.80150) met een 50%
overlap om de las heen wikkelen. Heen en terug.

De las kan direct worden begraven.

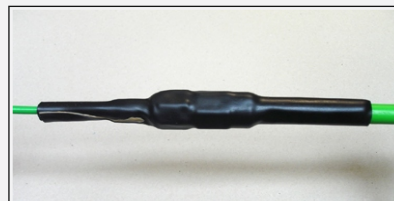

Wijzigingen voorbehouden