



A = Opgeruwde buitenmantel
 B = Aardscherm
 C = Opgeruwde binnenmantel


Art.nr. 800301 - t/m 4 aders

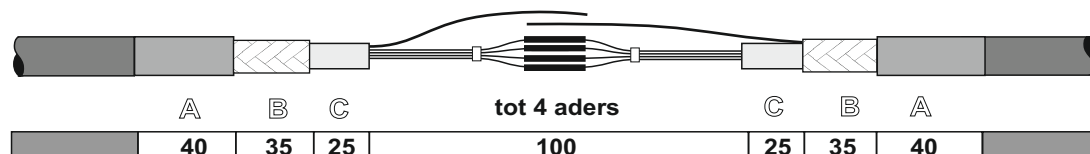


Art.nr. 800302 - t/m 14 aders

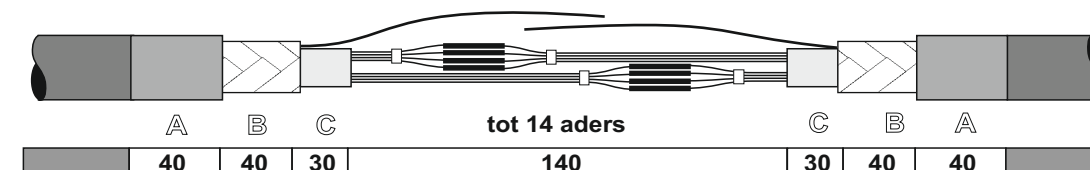

Art.nr. 800303 - t/m 34 aders

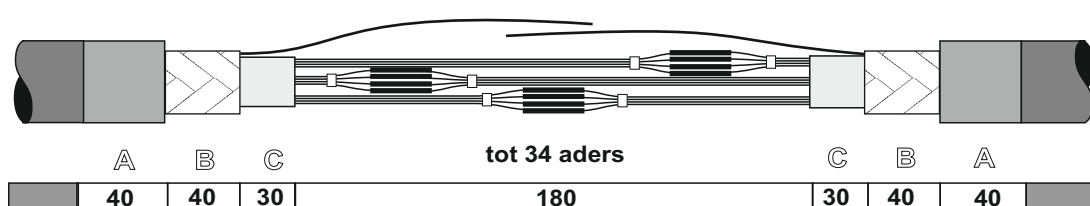

Art.nr. 800304 - t/m 72 aders

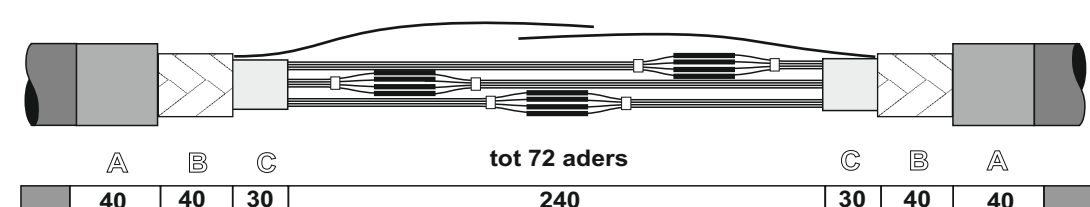

Maten in millimeters

Materiaal overzicht Assentel / EMC krimpmof pakketten

Art.nr. 800301 - Assentel/EMC mof t/m 4 aders

- 4x krimpkous Ø 4/1mm x 50mm
- Krimpslang MW 20/6mm x 150mm
- Krimpslang HW 30/8mm x 300mm
- Kopergaas 25mm x 4,5m
- 2x Beschermhuls 100mm
- 2x Rolveer RV08-0
- Schuurlijnen & Reinigingsdoekje

Art.nr. 800302 - Assentel/EMC mof t/m 14 aders

- 14x krimpkous Ø 4/1mm x 50mm
- Krimpslang MW 28/6mm x 200mm
- Krimpslang HW 40/13mm x 400mm
- Kopergaas 25mm x 4,5m
- 2x Beschermhuls 140mm
- 2x Rolveer RV13-1
- Schuurlijnen & Reinigingsdoekje

Art.nr. 800303 - Assentel/EMC mof t/m 34 aders


- 34x krimpkous Ø 4/1mm x 50mm
- Krimpslang MW 41/12mm x 240mm
- Krimpslang HW 55/18mm x 400mm
- Kopergaas 25mm x 4,5m
- 2x Beschermhuls 180mm
- 2x Rolveer RV18-2
- Schuurlijnen & Reinigingsdoekje

Art.nr. 800304 - Assentel/EMC mof t/m 72 aders


- 72x krimpkous Ø 4/1mm x 50mm
- Krimpslang MW 75/23mm x 300mm
- Krimpslang HW 92/26mm x 500mm
- 2x Kopergaas 25mm x 4,5m
- 2x Beschermhuls 240mm
- 2x Rolveer RV27-4
- Schuurlijnen & Reinigingsdoekje

Overzicht overig materiaal


Verzilverde lasbusjes voor aders 1,5mm²
 Soldeertin (Filiform art. 80824)
 Butylrubbertape 19mm (Filiform art. 800452)




Buitenmantel (A) reinigen en haaks opruwen over een lengte van 40mm.
De kabel aansnijden volgens juiste maatvoering tekening. Binnenmantel (C) reinigen en haaks opruwen.

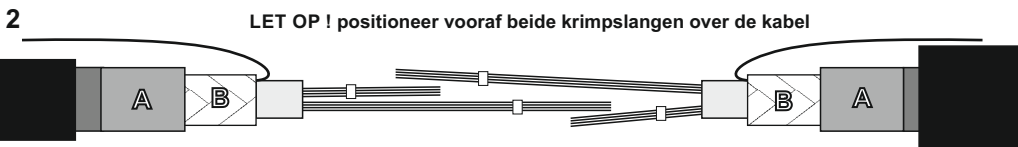


Knip de aders op de juiste lengte.

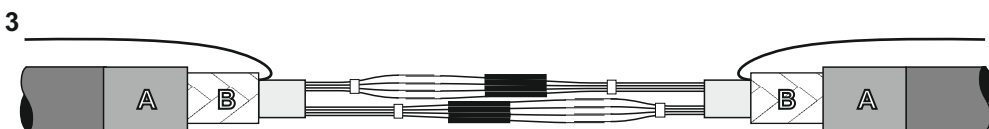

Plaats vooraf de stukjes krimpkous over de aders. Verbind de aders met verzilverde lasbusjes.

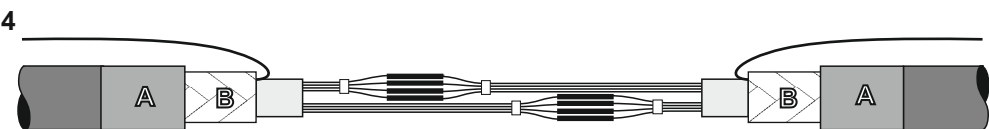


Schuif de krimpkous over de verbinding en krimp deze middels een föhn of brander.

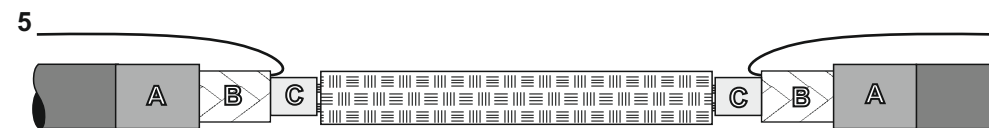


Vouw de beschermhuls rondom de aders. Indien de aders nog zichtbaar zijn, ook de reserve beschermhuls gebruiken. Zorg ervoor dat de binnenmantel (C) niet bedekt is.



Plaats de (kleine) krimpslang over de binnenmantel (C) en krimp deze vanuit het midden met een föhn of brander.

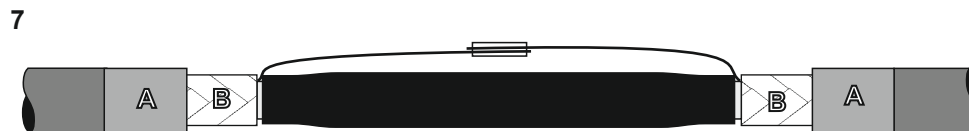

Verbind de litze en soldeer deze.

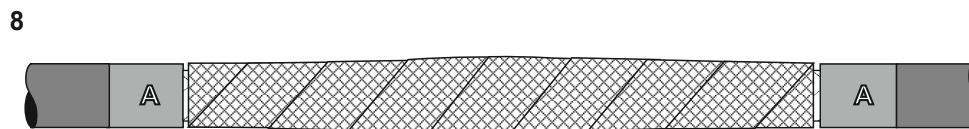

Wikkel twee lagen kopergaas met 50% overlap over het aardscherm (B) en de litze



Monteer de rolveren op het kopergaas en de uiteinden van het linker- en rechter aardscherm. Omwikkel de rolveren met vier lagen butylrubbertape totdat deze volledig bedekt is.



Plaats de (grote) krimpslang over de opgeruwde buitenmantel (A) en krimp deze vanuit het midden met een föhn of brander.